





WILDKÜHLSCHRÄNKE



LU 4500®, LU 7000® UND LU 9000® PREMIUM

Gerätebeschreibung

LU 4500®

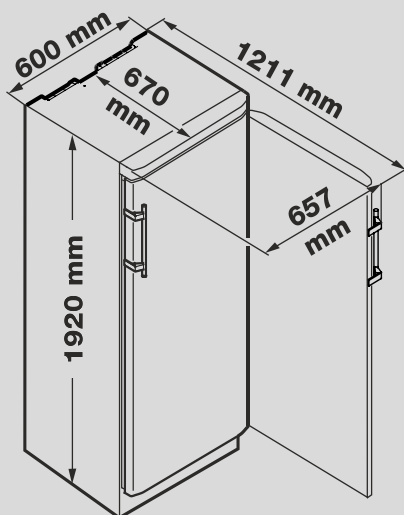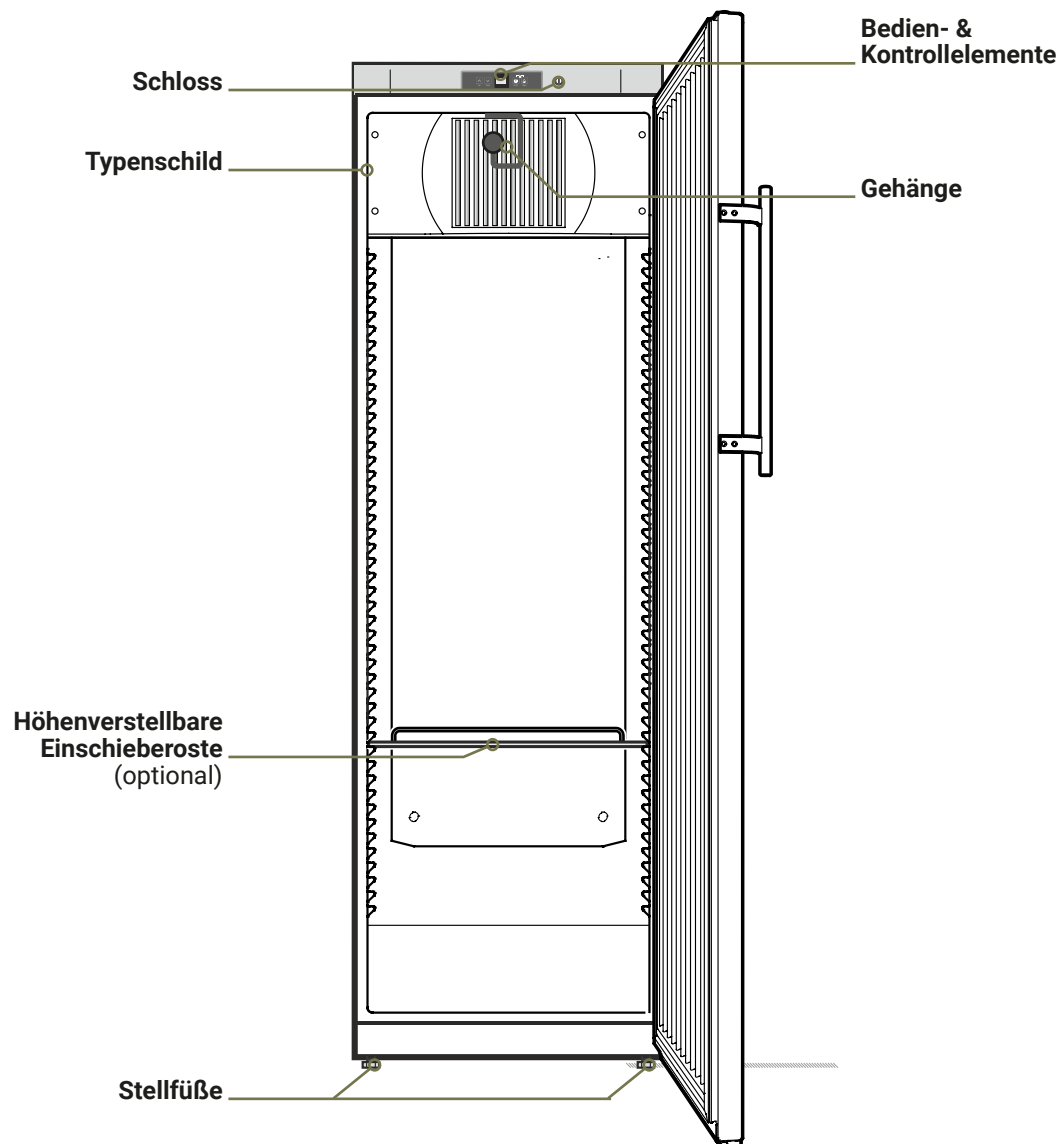



Gerätemaße

Breite	600 mm
Tiefe	670 mm
Höhe	1920 mm

Mit seinen **435 Litern** Nutzinhalt und einer Innenhöhe von 1695 mm können auch größere Tiere gestreckt abgehängt werden.

Gerätebeschreibung

LU 7000® & LU 9000® Premium

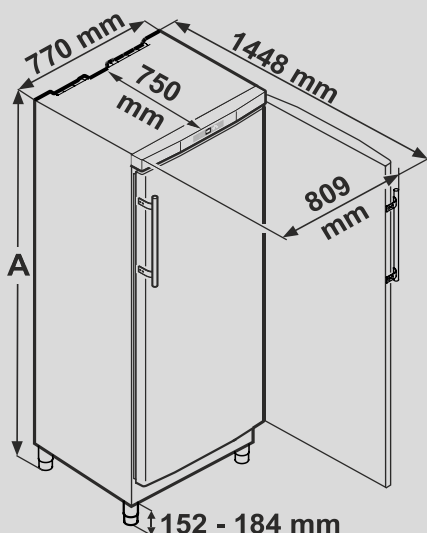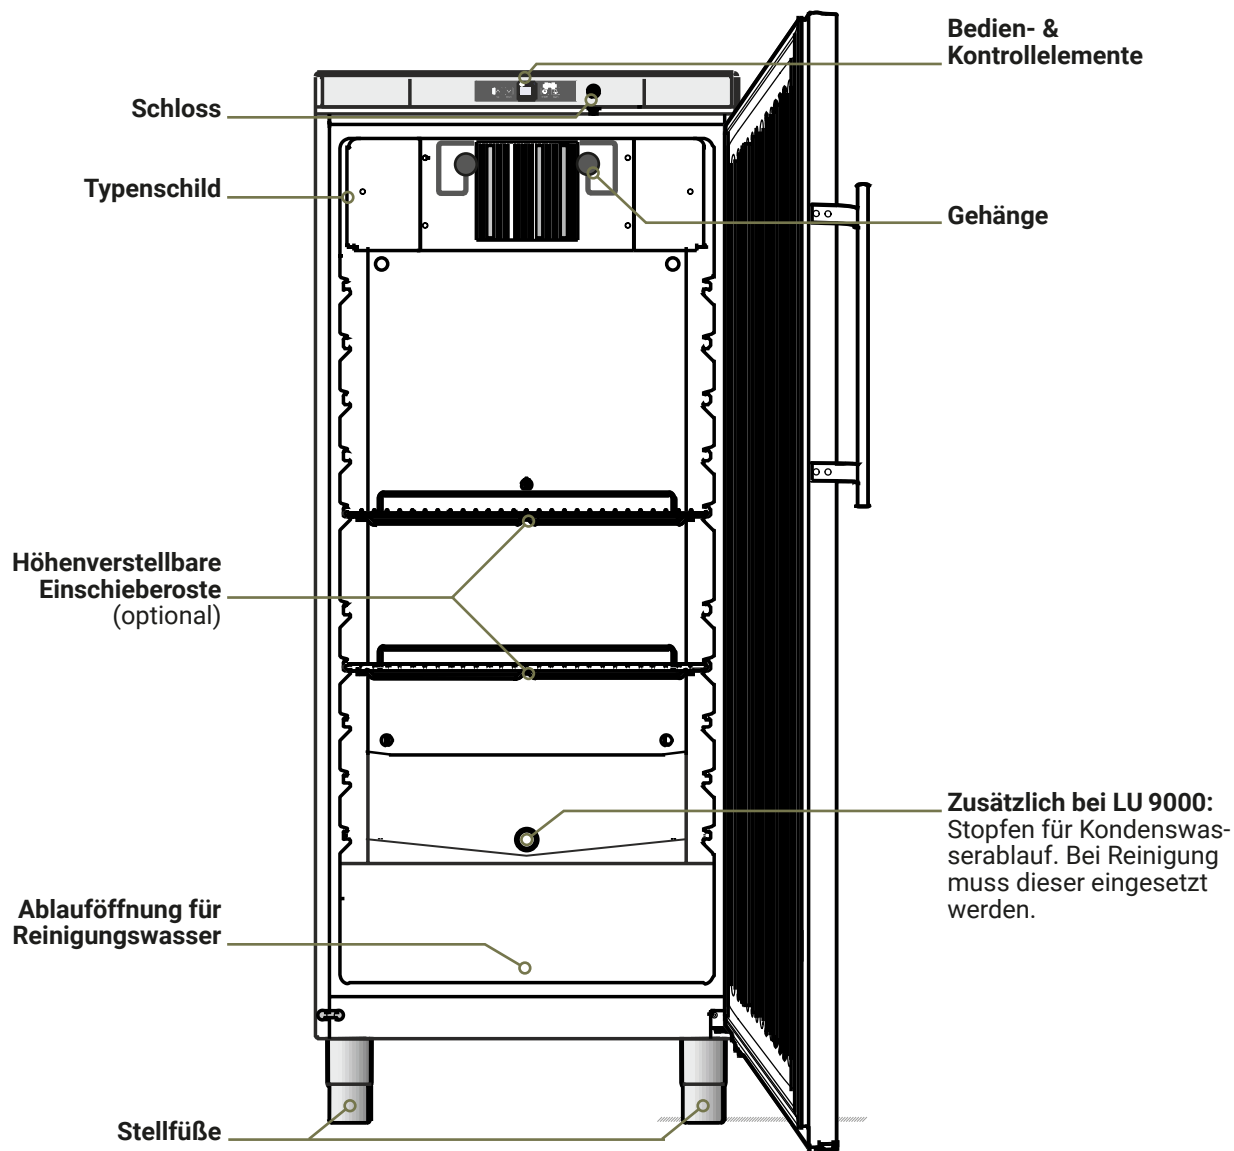

Reinigungsablauf bei LU 7000 & LU 9000


An der Unterseite des Gerätes kann ein Ablaufschlauch mit einem R 3/4 Anschluss angebracht werden. Das bei der Reinigung des Innenraums anfallende Wasser kann so abgeleitet werden.



Gerätemaße LU 7000 mit Stellfüßen

Breite 770 mm
Tiefe 750 mm
Höhe (H) 1820 mm

Höhe ohne Stellfüße 1735 mm

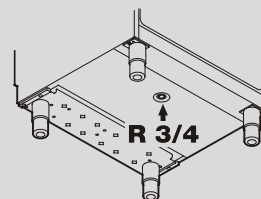

Gerätemaße LU 9000 mit Stellfüßen

Breite 770 mm
Tiefe 750 mm
Höhe (H) 2020 mm

Höhe ohne Stellfüße 1935 mm

Entsorgungshinweise



Das Gerät enthält wertvolle Materialien und ist einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung von ausgedienten Geräten muss fach- und sachgerecht nach den örtlich geltenden Vorschriften und Gesetzen erfolgen.

Das ausgediente Gerät beim Abtransport am Kältekreislauf nicht beschädigen, damit das enthaltene Kältemittel (Angaben auf dem Typenschild) und das Öl nicht unkontrolliert entweichen können.

- » Gerät unbrauchbar machen.
- » Netzstecker ziehen.
- » Anschlusskabel durchtrennen.



WARNUNG

Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Folien! Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen. Das Verpackungsmaterial zu einer offiziellen Sammelstelle bringen.

Einsatzbereiche des Gerätes

Das Gerät eignet sich ausschließlich zum Kühlen von Wildbret, Fleisch oder Lebensmitteln im häuslichen oder hausähnlichen Umfeld und Gewerbe.

Alle anderen Anwendungsarten sind unzulässig. Das Gerät ist nicht geeignet für die Lagerung und Kühlung von Medikamenten, Blutplasma, Laborpräparaten oder ähnlichen der Medizinproduktrichtlinie 2007/47/EG zu Grunde liegenden Stoffen und Produkten. Eine missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann zu Schädigungen an der eingelagerten Ware oder deren Verderb führen. Im Weiteren ist das Gerät nicht geeignet für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen.


Konformität


Das Gerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen sowie den EG-Richtlinien 2004/108/EG und 2006/95/EG.

Haftungsausschluss

Landig + Lava GmbH & Co. KG übernimmt keine Haftung für Schäden am Kühlgut, auch nicht bei Defekt des Gerätes innerhalb der Garantiezeit. Ebenso schließt Landig + Lava GmbH & Co. KG eine Haftung für Personenschäden aus, durch unsachgemäß gelagerte Ware, die anschließend in Verkehr gebracht wird.

Aufstellen

- » Gerät nicht im Bereich direkter Sonnenbestrahlung, neben Herd, Heizung und dergleichen aufstellen.
- » Der Boden am Standort soll waagrecht und eben sein. Unebenheiten über die Stellfüße ausgleichen.
- » Lüftungsöffnungen 
- » Der Aufstellungsraum Ihres Gerätes muss laut der Norm EN 378 pro 8 g Kältemittelfüllmenge R 600a ein Volumen von 1 m³ aufweisen, damit im Falle einer Leckage des Kältemittelkreislaufes kein zündfähiges Gas-Luft-Gemisch im Aufstellungsraum des Gerätes entstehen kann. Die Angabe der Kältemittelmenge finden Sie auf dem Typenschild im Geräteinnenraum.
- » Das Gerät stets direkt an der Wand aufstellen.

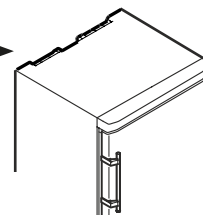


Ausrichten

- » Das Gerät am Aufstellort in seine entgültige Position bringen.
- » Bodenunebenheiten mit den Stellfüßen ausgleichen.

Wichtiger Hinweis

Das Gerät muss horizontal und vertikal ausgerichtet werden. Wenn das Gerät schräg steht, kann sich der Gerätekörper verformen und die Tür schließt nicht richtig.

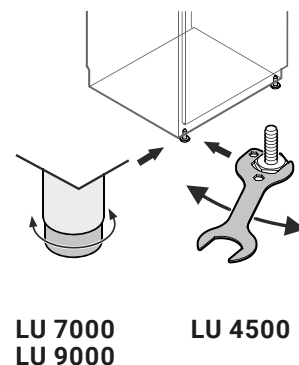

WARNUNG

Der Stellfuß bei LU 7000 & LU 9000 ist in seiner Höhe von 85 - 125 mm verstellbar. Den Stellfuß nicht über eine Höhe von 125 mm einstellen! Der Unterteil des Stellfußes kann sich lösen und das Gerät umkippen. Dies kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Elektrischer Anschluss

Das Gerät nur mit Wechselstrom betreiben.


Die zulässige Spannung und Frequenz ist am Typenschild aufgedruckt. Die Position des Typenschildes ist im Kapitel Gerätebeschreibung ersichtlich. Die Steckdose muss vorschriftsmäßig geerdet und elektrisch abgesichert sein. Der Auslösestrom der Sicherung muss zwischen **10 A** und **16 A** liegen.

Reinigen

Die Steckdose darf sich nicht hinter dem Gerät befinden und muss leicht erreichbar sein.

Das Gerät nicht über Verlängerungskabel oder Verteilersteckdosen anschließen.

Keine Inselwechselrichter (Umwandeln von Gleichstrom in Wechsel- bzw. Drehstrom) oder Energiesparstecker verwenden. Beschädigungsgefahr für die Elektronik!

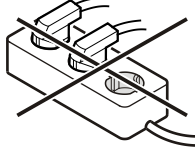


Sicherheitsschloss

Das Schloss ist mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet.

Gerät absperren

- » Schlüssel in Richtung 1 hineindrücken.
- » Schlüssel um 90° drehen.

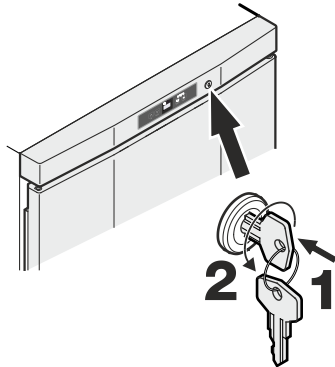

Um das Gerät wieder aufzusperren, muss in der selben Reihenfolge vorgegangen werden.


Schallemissionen des Gerätes

Der Geräuschpegel während des Betriebs des Gerätes liegt unter 70 dB(A) (Schallleistung rel. zu 1 pW).

Kühlen

Die Einschieberoste können in der Höhe versetzt werden.

Die Lüftungsschlitze des Umluftgebläses im Innenraum dürfen nicht abgedeckt werden!

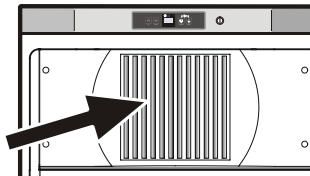

Außer Betrieb setzen

Wenn das Gerät längere Zeit außer Betrieb gesetzt wird: Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen oder die vorgeschalteten Sicherungen auslösen bzw. herausrauben. Gerät reinigen und die Tür geöffnet lassen, um Geruchsbildung zu vermeiden.



Tipp 1: Edelstahl-Schweißwanne
Aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. Hält den Wildkühlschrank hygienisch sauber und fängt den Restschweiß der Tiere auf.



Tipp 2: Landig-Spezialreiniger, Art. Nr. Z33140
Ökologisches Reinigungskonzentrat in der 500 ml Sprühflasche zur einfachen Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen - besonders empfehlenswert zur Reinigung von Wildkühlschränken und allen Arbeitsflächen sowie Gerätschaften im Zerwirkraum.

Vor dem Reinigen grundsätzlich das Gerät außer Betrieb setzen. Netzstecker ziehen oder die vorgeschaltete Sicherung auslösen bzw. herausrauben.

- » Bei LU 9000 Stopfen für Kondenswasserablauf einsetzen (s. Gerätebeschreibung)
- » Innenraum, Ausstattungsteile und Außenwände mit lauwarmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen. Verwenden Sie keinesfalls sand- oder säurehaltige Putz- bzw. chemische Lösungsmittel.

Nicht mit Dampfreinigungsgeräten oder Wasserschlauch arbeiten, es besteht erhebliche Beschädigungs- und Verletzungsgefahr!

- » Achten Sie darauf, dass kein Reinigungswasser in die elektrischen Teile und in das Lüftungsgitter dringt.
- » **Wichtig**, nach jedem Reinigungsvorgang: Alles mit einem Tuch trockenreiben!
- » Die Kältemaschine mit dem Wärmetauscher - Metallgitter an der Rückseite des Gerätes - sollte einmal im Jahr gereinigt bzw. entstaubt werden.
- » Das Typenschild an der Geräteinnenseite nicht beschädigen oder entfernen - es ist wichtig für den Kundendienst.
- » Für Geräte in Edelstahlausführung einen handelsüblichen Edelstahlreiniger benutzen.

Verwenden Sie keine scheuernden/kratzenden Schwämme, Reinigungsmittel nicht konzentriert und keinesfalls sand-, chlorid- oder säurehaltige Putz- bzw. chemische Lösungsmittel; sie beschädigen die Oberflächen und können Korrosion verursachen.

Kauftipps



Lenkrollen, Art. Nr. SR1010
4 stabile Rollen, inklusive Befestigungsmaterial. Die Lenkrollen werden anstelle der Stellfüße am Gerät befestigt. (Nur einsetzbar bei LU 7000 und LU 9000)



S-Haken & Drehhaken
aus Edelstahl. Auch als praktische Ring-Haken für Seilwinden.

Sicherheits- & Warnhinweise

- » Belüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder im Einbaugehäuse nicht verschließen.
- » Zum Beschleunigen des Abtauvorgangs keine anderen mechanischen Einrichtungen oder sonstigen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen benutzen.
- » Kältemittelkreislauf nicht beschädigen.
- » Keine elektrischen Geräte innerhalb des Gerätes benutzen.
- » Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, sollte das Gerät von zwei Personen ausgepackt und aufgestellt werden.
- » Bei Schäden am Gerät umgehend - vor dem Anschließen - beim Lieferanten rückfragen.
- » Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes Gerät nur nach Angaben der Gebrauchsanleitung montieren und anschließen.
- » Im Fehlerfall Gerät vom Netz trennen. Netzstecker ziehen oder Sicherung auslösen bzw. herausdrehen.
- » Nicht am Anschlusskabel, sondern am Stecker ziehen, um das Gerät vom Netz zu trennen.
- » Reparaturen und Eingriffe an dem Gerät nur vom Kundendienst ausführen lassen, sonst können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Gleiches gilt für das Wechseln der Netzanschlussleitung.
- » Im Geräteinnenraum nicht mit offenem Feuer oder Zündquellen hantieren. Beim Transport und beim Reinigen des Gerätes darauf achten, dass der Kältekreislauf nicht beschädigt wird. Bei Beschädigungen Zündquellen fernhalten und den Raum gut durchlüften.
- » Sockel, Roste, Türe usw. nicht als Trittbrett oder zum Aufstützen missbrauchen.
- » Dieses Gerät ist nicht bestimmt für Personen (auch Kinder) mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder Personen, die nicht über ausreichende Erfahrung und Kenntnisse verfügen, es sei denn, sie wurden durch eine Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, in der Benutzung des Gerätes unterwiesen oder anfänglich beaufsichtigt. Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt bleiben, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



kennzeichnet die Gefahr von feuergefährlichen Stoffen.

- » Vermeiden Sie dauernden Hautkontakt mit kalten Oberflächen oder Kühl-/Gefriergut. Es kann zu Schmerzen, Taubheitsgefühl und Erfrierungen führen. Bei länger dauerndem Hautkontakt Schutzmaßnahmen vorsehen, z. B. Handschuhe verwenden.
- » Verzehren Sie keine überlagerten Lebensmittel, sie können zu einer Lebensmittelvergiftung führen.
- » Lagern Sie keine explosiven Stoffe oder Sprühdosen mit brennbaren Treibmitteln, wie z. B. Propan, Butan, Pentan usw., im Gerät. Eventuell austretende Gase könnten durch elektrische Bauteile entzündet werden. Sie erkennen solche Sprühdosen an der aufgedruckten Inhaltsangabe oder einem Flammensymbol.
- » Schlüssel bei abschließbaren Geräten nicht in der Nähe des Gerätes sowie in Reichweite von Kindern aufbewahren.
- » Das Gerät ist für den Gebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert. Das Gerät nicht im Freien oder im Feuchte- und Spritzwasserbereich betreiben.

Bedien- & Warnhinweise zur Rohrbahnanlage mit Außenbahn

Erhältlich gegen Mehrpreis

Bedienelement

(Infos zur Temperatureinstellung siehe Seite 8)

Flex-Wildgehänge

Abgebildet mit mehrpreispflichtiger Rohrbahn (Mittelbahn) und Außenbahn

Stellfüße & Türanschlagwechsel

Infos zum Türanschlagwechsel siehe Seite 10



1. Türe des Wildkühlschranks öffnen.

2. Befestigen Sie die mitgelieferte Kette an der beiliegenden vorhandenen Raumdecke mit Hilfe einer geeigneten Aufhängung und Dübel (Belastbarkeit von 150 kg muss gegeben sein. Die Kette muss stets im Lot ausgerichtet sein). Pro Rohrbahn benötigen Sie außen eine Deckenabhangung, die Kette dann entsprechend umhängen.



Hinweis: Beim LU 4500 befindet sich nur eine Bahn im Gerät.

3. Die Außenbahn an einem geeigneten Kettenglied einhängen, sodass die Verbindung zum Schrank waagrecht ist.

4. Beim Aufstecken der Außenbahn (siehe Abbildung **A**) darauf achten, dass diese hörbar einrastet, der Verbindungsknopf dazu befindet sich an der Außenschiene.

5. Das Wild nun mit einer Winde oder von Hand hochheben und außen auf die Außenbahn hängen.

6. Über einen Haken nun das Wild in den Schrank schieben.


7. Außenbahn nun wieder lösen (auf Verbindungsknopf drücken) und abziehen.

8. Die Türe des Schrankes schließen.

Beim LU 7000 & LU 9000 befinden sich optional 3 Bahnen im Gerät!

Die Firma Landig + Lava GmbH & Co. KG übernimmt keine Haftung bei falschem oder unsachgemäßem Handeln. Außerdem erlischt jeglicher Garantieanspruch wenn bauseits Zusatzbauten vorgenommen werden die nicht Original sind.

Bedien- & Kontrollelemente

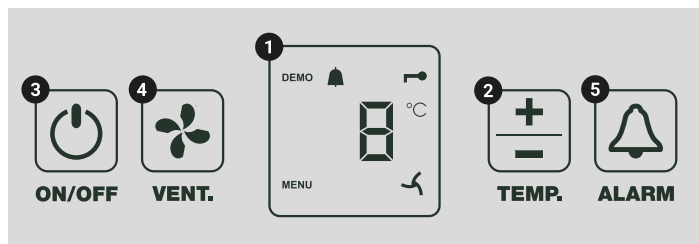

- 1 Temperaturanzeige
- 2 Temperatureinstelltasten
- 3 Ein/Aus-Taste
- 4 Ventilator-Taste
- 5 Alarm-Taste

Symbole im Display

MENU

Einstellmodus ist aktiv

(Aktivieren der Tastensperre und einstellen der Displayhelligkeit)



Alarm

(Symbol blinkt, wenn die Temperatur im Innenraum zu hoch oder zu niedrig ist)



Tastensperre ist aktiv



Dauer-Ventilator aktiv

(Einstellung kurze / lange Lagerdauer)

Gerät ein- & ausschalten

Einschalten



ON/OFF - Taste drücken, sodass die Temperaturanzeige leuchtet.

Ausschalten




ON/OFF - Taste ca. 3 Sekunden drücken, sodass die Temperaturanzeige erlischt.

Temperatur einstellen



- Taste drücken.
Die Temperaturanzeige blinkt.

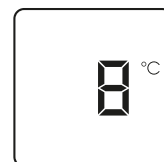

- Taste drücken,
die Temperaturanzeige springt
auf den nächst höheren/tieferen Wert.



- Taste so oft drücken, bis der gewünschte Wert angezeigt wird.

Ca. 5 Sekunden nach dem letzten Tastendruck schaltet die Elektronik automatisch um und die tatsächliche Ist-Temperatur wird angezeigt.

Die Temperatur im Innenraum stellt sich nach einer gewissen Betriebszeit auf den eingestellten Wert ein.

Einstellbare Temperaturbereiche

LU 4500®

LU 7000®

LU 9000® Premium

-5 °C bis +15 °C

Hinweis

Eine Innentemperatur über der Umgebungstemperatur kann nicht erreicht werden da im Gerät keine Heizung eingebaut ist.

Empfohlene Temperaturbereiche

Rehwild / Damwild / Rotwild:	-1 °C bis +4 °C
Schwarzwild:	-1 °C bis +1 °C
Feldhasen / Kaninchen:	-1 °C bis +4 °C

Generell gilt: Max. empfohlene Lagerdauer beträgt 10 Tage bei +1 °C.



Umwälzsystem
Ventilatorsteuerung

Man unterscheidet kurze / lange Lagerdauer

Kurze Lagerdauer bis 2 Tage

Aktivieren Sie das  Symbol an Ihrem Gerät. Ventilation ist aktiv und läuft kontinuierlich, auch dann, wenn der Kühlkompressor ausgeschaltet ist. Das ermöglicht ein schnelles und gleichmäßiges Abkühlen des Wildbrets.

Lange Lagerdauer ab 3 Tage

Deaktivieren Sie das  Symbol an Ihrem Gerät. Ventilation läuft nur parallel mit dem Kompressor. Diese Einstellung wird gewählt, um das Wildbret über mehrere Tage reifen zu lassen.

Umwälzsystem ein- & ausschalten

Einschalten

Ventilator-Taste drücken
- das Symbol  leuchtet.



Ausschalten

Ventilator-Taste drücken
- das Symbol  erlischt.




HINWEIS: Einschaltverzögerung des Ventilators

Der Ventilator startet zeitverzögert, ca. 30 Minuten nach der Inbetriebnahme.

Tastensperre


Mit der Tastensperre kann die Elektronik vor ungewollten Veränderungen gesichert werden.

Tastensperre aktivieren

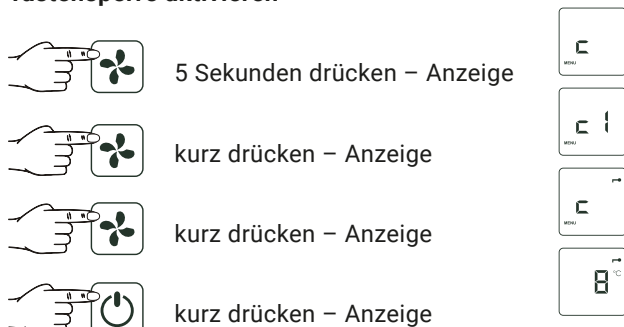

Die Tastensperre ist aktiviert.

Tastensperre deaktivieren

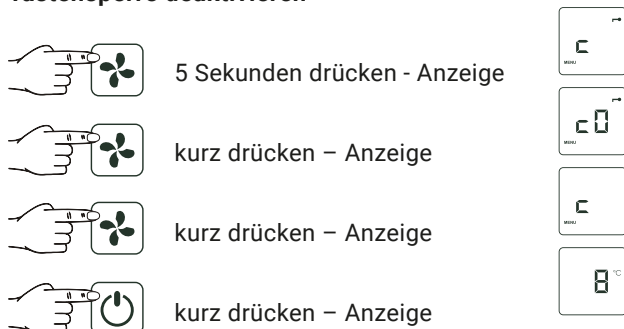

Die Tastensperre ist deaktiviert.

Leuchtkraft des Display einstellen



Türöffnungsalarm

Wenn die Tür länger als 180 Sekunden geöffnet ist, ertönt der Tonwarner. Wenn die Tür zum Einlagern länger geöffnet sein muss, Tonwarner durch Drücken der Alarm-Taste stumm schalten.

Wird die Tür geschlossen, ist der Tonwarner wieder funktionsbereit.

Temperaturalarm

Bei unzulässigen Temperaturen im Innenraum ertönt der Tonwarner und die Temperaturanzeige blinkt.

Nach einem längeren Stromausfall kann die Temperatur im Innenraum zu hoch angestiegen sein. Nach beendetem Stromausfall ist das Absinken der Temperatur in der Anzeige erkennbar.



Tonwarner durch Drücken
der Alarm Taste stummschalten.

Das Blinken der Temperaturanzeige wird beendet sobald die Temperatur im Innenraum den eingestellten Wert erreicht hat.

Temperaturalarm bei Defekt des Gerätes

Bei einem Defekt des Gerätes kann die Temperatur im Innenraum zu hoch ansteigen oder zu tief fallen. Der Tonwarner ertönt und die Temperaturanzeige blinkt.

Wenn eine zu hohe (warme) Temperatur angezeigt wird, zuerst prüfen, ob die Tür nicht richtig geschlossen ist.

Wenn die Temperaturanzeige nach 1 Stunde weiterhin einen zu warmen oder kalten Wert anzeigt, den Kundendienst kontaktieren.


Erscheint in der Anzeige **CC**, **C8**, **F1** oder **F2**, liegt ein Fehler am Gerät vor. In diesem Fall direkt den Kundendienst kontaktieren.

Störung

Folgende Störungen können Sie durch Prüfen der möglichen Ursachen selbst beheben.

- » **Das Gerät arbeitet nicht. Prüfen Sie, ob**
 - das Gerät eingeschaltet ist.
 - der Netzstecker richtig in der Steckdose ist.
 - die Sicherung der Steckdose in Ordnung ist.
- » **Die Geräusche sind zu laut. Prüfen Sie, ob**
 - das Gerät fest auf dem Boden steht.
 - nebenstehende Möbel oder Gegenstände vom laufenden Kuhlaggerat in Vibrationen gesetzt werden. Beachten Sie, dass Strömungsgeräusche im Kältekreislauf nicht zu vermeiden sind.
- » **Die Temperatur ist nicht ausreichend tief. Prüfen Sie**
 - die Einstellung nach Abschnitt "Temperatur einstellen", wurde der richtige Wert eingestellt?
 - zeigt ein zusätzlich eingelegtes Thermometer den korrekten Wert an?
 - Ist die Entlüftung in Ordnung?
 - Ist der Aufstellort zu dicht an einer Wärmequelle?


Wenn keine der o. g. Ursachen vorliegt und Sie die Störung nicht selbst beseitigen konnten, wenden Sie sich bitte an ihren Verkäufer. Teilen Sie die Typenbezeichnung ①, Service- ② und Seriennummer ③ des Typenschildes mit.

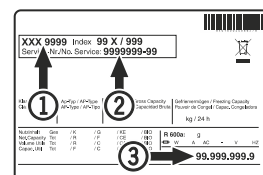


Die Position des Typenschildes ist im Kapitel Gerätebeschreibung ersichtlich.

Türanschlag wechseln


1. Schraube vom Scharnierwinkel unten herausdrehen.

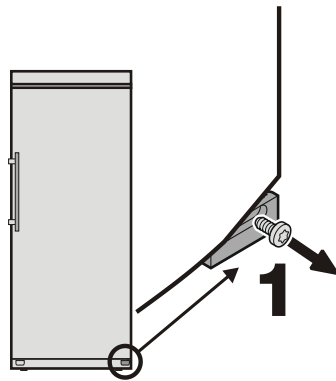


2. Tür anheben, nach rechts schwenken und abnehmen.

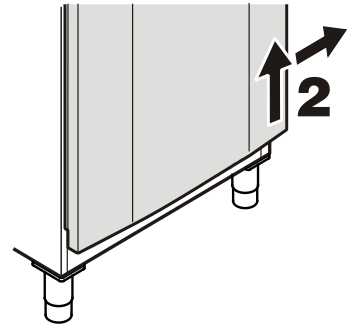


3. Die oberen Scharnierteile umsetzen.

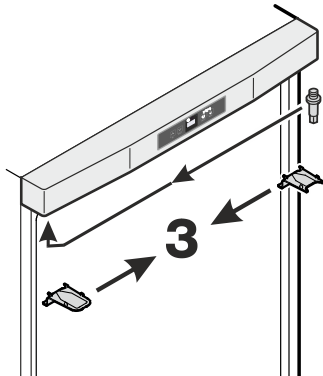


4. Unteren Scharnierwinkel und Abdeckplatte umsetzen.

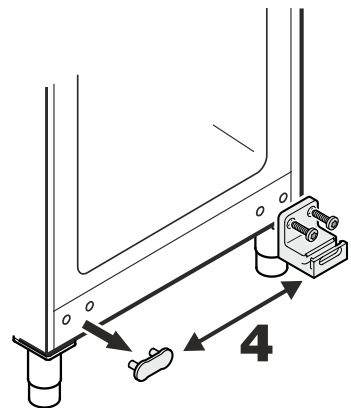


5. Unteren Türlagerbolzen 180° drehen und herausziehen.

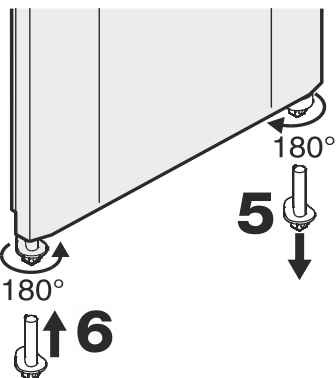


6. Bolzen auf Gegenseite einstecken und 180° drehen.




7. Tür auf oberen Bolzen aufstecken.

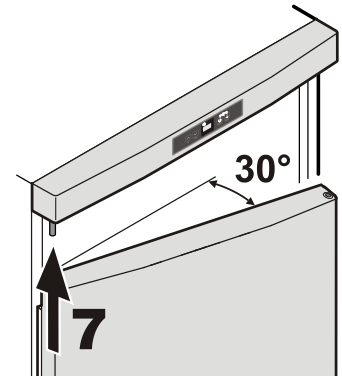


8. Tür von links nach innen schwenken.

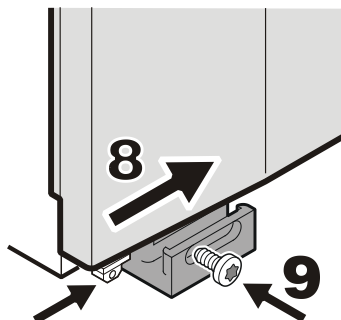

9. Türlagerbolzen mit Schraube fixieren.

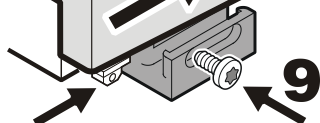

10. Griff und Stopfen an der Tür umsetzen.


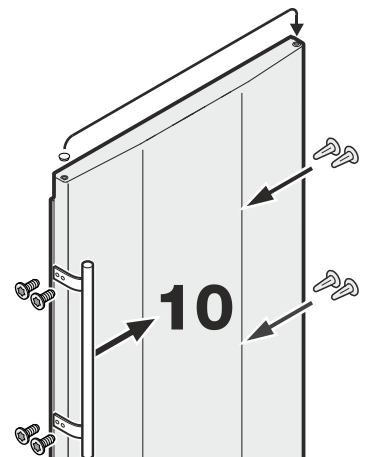


Zubehör

Wildkühlschränke

	Flex-Wildgehänge	Flexible Einhängemöglichkeiten durch bis zu 3 Innenrohre pro Gerät (bei LU 7000 und LU 9000). Perfekt für schweres Wild dank einer 800 mm aufsteckbaren Außenbahn, die auf jede der 3 Innenschienen passt.	ab 49,90 €
	Einschieberost	Tragkraft: bis zu 40 kg / Rost. Bei LU 9000® max. 3 Roste möglich. Jetzt auch als „halbe Roste“ erhältlich = hinten hängen und vorne Ware auf dem Rost lagern.	ab 20,90 €
	Elektro Seilwinde	Belastbarkeit bis zu 200 kg oder 400 kg , Hebehöhe einfacher Zug: 11 m, Hebehöhe doppelter Zug: 5,5 m. Zur Decken- oder Wandmontage.	ab 99,95 €
	Lenkrollen	Für LU 7000 oder LU 9000 Premium: 4 stabile Rollen, inklusive Befestigungsmaterial. Zwei der beweglichen Lenkrollen lassen sich feststellen.	nur 89,90 €
	Landig Spezialreiniger	500 ml Sprühflasche. 100 % ökologisch, entfernt mühelos hartnäckige Verschmutzungen.	nur 9,50 € (19.- € / Liter)

Wildverarbeitung und Wildkammer

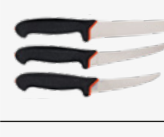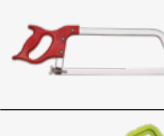	Edelstahl S-Haken	In verschiedenen Größen erhältlich. Auch als praktische Ring-Haken für Seilwinden.	ab 1,39 €
	Edelstahl Drehhaken	In verschiedenen Größen erhältlich. Auch als praktische Ring-Haken für Seilwinden.	ab 7,50 €
	Stechschutzhandschuhe	Dichtes Ringgewebe aus hochwertigstem Chrom- Nickelstahl, universell passend für Rechts- und Linkshänder, strapazierfähiges und langlebiges Druckknopf- Verschlusssystem.	nur 79,95 €
	3-teiliges Profi-Messerset	Liegen besonders gut in der Hand durch gummierte, ergonomische Griffe. Deutscher Qualitäts-Stahl. Leicht flexible Klingen für perfektes Auslösen um den Knochen.	nur 35,90 €
	Schneidbrett	Qualitäts-Spezialkunststoff, weiß, schnittfest und messerschonend. Mit Hemmfüßchen an der Unterseite für guten Halt.	ab 22,90 €
	Fleischer Knochensäge	Hochwertige Profisäge mit ergonomisch, hygienischem Kunststoff-Griff. Sägeblattlänge 35 oder 45 cm.	ab 30,00 €
	Waidlochauslöser	Zum schnellen und sauberen Ringeln. Passend für Reh bis Elch.	nur 11,95 €

Alle Preise brutto, inklusive MwSt. Stand Mai 2021

Weiteres Zubehör, sowie Geräte zur Fleischverarbeitung und Vakuumverpackungen finden Sie unter: www.landig.com



LANDIG

Landig + Lava GmbH & Co. KG

Mackstraße 90 – 88348 Bad Saulgau

Telefon: +49 7581 90430 – E-Mail: info@landig.com

Web: www.landig.com



www.facebook.com/landig.wildkuehlung



www.instagram.com/landig.wildkuehlung