Bedienungsanleitung **DE**

Instructions for use **EN**

LANDIG®

# LT 7500
# PROFI-TIEFKÜHLSCHRANK
## PROFESSIONAL UPRIGHT FREEZER

#fürechtejäger

# Inhaltsverzeichnis

Seite


| | |
|---|---|
| **Sicherheits- und Warnhinweise** | 2 |
| **Einsatzgebiet des Gerätes** | 3 |
| **Schallemission** | 3 |
| **Klimaklasse** | 3 |
| **Elektrischer Anschluss** | 3 |
| **Entsorgungshinweis** | 3 |
| **Gerätebeschreibung** | 4 |
| **Lagern** | 4 |
| **Abmessungen** | 4 |
| **Aufstellen** | 4 |
| **Ausrichten** | 4 |
| **Bedien- und Kontrollelemente** | 4 |
| **Ein- und Ausschalten** | 5 |
| **Temperatur einstellen** | 5 |
| **Türöffnungsalarm** | 5 |
| **Temperaturalarm** | 5 |
| **Temperaturalarm bei Defekt des Gerätes** | 5 |
| **Netzausfall-Anzeige** | 5 |
| **Einstellmodus** | 5 |
| Tastensperre | 5 |
| Tastensperre aktivieren | 5 |
| Tastensperre deaktivieren | 5 |
| Leuchtkraft des Displays einstellen | 6 |
| **Sicherheitsschloss** | 6 |
| **Abtauen** | 6 |
| Abtaufunktion manuell aktivieren | 6 |
| **Reinigen** | 6 |
| **Störung** | 6 |
| **Kundendienst** | 7 |
| **Außer Betrieb setzen** | 7 |
| **Türanschlag wechseln** | 7 |


# Sicherheits- und Warnhinweise

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Im Gerät keine explosionsfähigen Stoffe, wie zum Beispiel Aerosolbehälter mit brennbarem Treibgas, lagern.
- Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, das Gerät von 2 Personen aufstellen lassen.
- Nach dem Auspacken das Gerät auf Beschädi-gungen kontrollieren. Bei Beschädigungen den Lieferanten kontaktieren. Das Gerät nicht an die Spannungsversorgung anschließen.
- Längeren Hautkontakt mit kalten Oberflächen (z. B. Kühl-/Gefriergut) vermeiden. Bei Bedarf Schutzmaßnahmen ergreifen (z. B. Handschuhe).
- Reparaturen und Eingriffe am Gerät ausschließ-lich vom Kundendienst oder dafür ausgebildetem Fachpersonal durchführen lassen. Gleiches gilt für das Wechseln der Netzanschlussleitung.
- Reparaturen und Eingriffe am Gerät ausschließlich bei sichtbar gezogenem Netzstecker durchführen.
- Das Gerät ausschließlich nach Angaben der Gebrauchsanweisung montieren, anschließen und entsorgen.
- Bei einer Störung Netzstecker ziehen oder Si-cherung ausschalten.
- Netzkabel ausschließlich durch Ziehen am Stecker vom Netz trennen. Nicht am Kabel ziehen.
- Sicherstellen, dass überlagerte Lebensmittel nicht verzehrt werden. Überlagerte Lebensmittel sachgerecht entsorgen.
- Im Geräteinnenraum offenes Feuer oder Zündquellen vermeiden.

**⚠ WARNUNG**

**Zum Beschleunigen des Abtauvorgangs keine anderen mechanischen Einrichtungen oder sonstigen Mittel als als die vom Hersteller empfohlenen benutzen.**

**⚠ WARNUNG**

**Kältemittelkreislauf nicht beschädigen.**



**⚠ WARNUNG**

**Keine elektrischen Geräte innerhalb des Kühlfachs betreiben, die nicht der vom Hersteller empfohlenen Bauart entsprechen.**

**⚠ WARNUNG**

**Das Netzkabel darf beim Aufstellen des Gerätes nicht beschädigt werden.**

**⚠ WARNUNG**

**Mehrfach-Steckdosen/-Verteilerleisten sowie andere elektronische Geräte (wie z. B. Halogen-Trafos) dürfen nicht an der Rückseite von Geräten platziert und betrieben werden.**

**⚠ WARNUNG**

**Dieses Gerät ist entsprechend der Gebrauchsanweisung zu befestigen, um Gefahren durch mangelhafte Standfestigkeit auszuschließen.**

**⚠ WARNUNG**

**Belüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder im Einbaugehäuse nicht verschließen.**

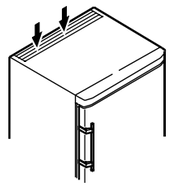

# Einsatzgebiet des Gerätes

Das Gerät eignet sich ausschließlich zum Kühlen von Wildbret oder Lebensmitteln im häuslichen oder haushaltsähnlichen Umfeld und Gewerbe.

Das Gerät ist für den Gebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert. Alle anderen Anwendungsarten sind unzulässig. Das Gerät ist nicht geeignet für die Lagerung und Kühlung von Medikamenten, Blutplasma, Laborpräparaten oder ähnlichen der Medizinprodukterichtlinie 2007/47/EG zu Grunde liegenden Stoffen und Produkten. Eine missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann zu Schädigungen an der eingelagerten Ware oder deren Verderb führen. Im Weiteren ist das Gerät nicht geeignet für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereiche

Der Kältemittelkreislauf ist auf Dichtheit geprüft. Das Gerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen sowie den EU-Richtlinien 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2009/125/EG und 2011/65/EU.

# Schallemission

Der Geräuschpegel während des Betriebs des Gerätes liegt unter 70 dB(A) (Schallleistung rel. 1 pW).

# Klimaklasse

DE

Die Klimaklasse gibt an, bei welcher Umgebungstemperatur das Gerät betrieben werden darf, um die volle Kälteleistung zu erreichen.

- Die Klimaklasse ist am Typenschild aufgedruckt.
- Die Position des Typenschildes ist im Kapitel **Gerätebeschreibung** (Seite 4) ersichtlich.

| Klimaklasse | max. Umgebungs-temperatur | max. rel. Luftfeuchtigkeit |
|---|---|---|
| 5 | 40 °C | 40 % |

Die minimal zulässige Umgebungstemperatur am Aufstellort ist 10 °C.

**⚠ WARNUNG**

**Das Gerät nicht außerhalb der angegebenen Umgebungstemperaturen verwenden!**

# Elektrischer Anschluss

Das Gerät **nur mit Wechselstrom** betreiben.

Die zulässige Spannung und Frequenz ist am Typenschild aufgedruckt. Die Position des Typenschildes ist im Kapitel **Gerätebeschreibung** (Seite 4) ersichtlich.

Die Steckdose muss vorschriftsmäßig geerdet und elektrisch abgesichert sein. Der Auslösestrom der Sicherung muss zwischen 10 A und 16 A liegen.

Die Steckdose darf sich nicht hinter dem Gerät befinden und muss leicht erreichbar sein.

Das Gerät nicht über Verlängerungskabel oder Verteilersteckdosen anschließen.

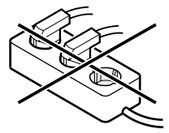

# Entsorgungshinweis

Das Gerät enthält wertvolle Materialien und ist einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung von ausgedienten Geräten muss fach- und sachgerecht nach den örtlich geltenden Vorschriften und Gesetzen erfolgen.

Das ausgediente Gerät beim Abtransport am Kältekreislauf nicht beschädigen.

Dieses Gerät enthält brennbare Gase im Kältekreislauf und im Isolationsschaum.

Informationen über eine ordnungsgemäße Entsorgung erteilt die Stadt-/Gemeindeverwaltung oder ein Entsorgungsunternehmen.

## Gerätebeschreibung

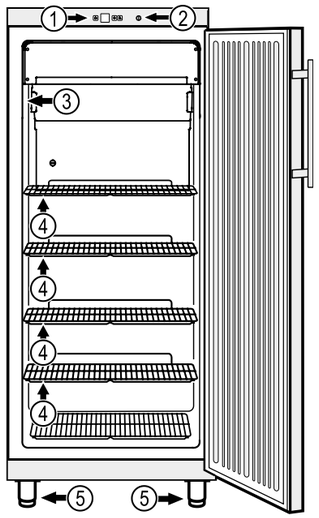


① Bedien- und Kontrollelemente
② Schloss
③ Typenschild
④ Einschieberoste
⑤ Stellfüße

## Lagern

Die Einschieberoste können je nach Packungshöhe versetzt werden.

**ACHTUNG**
*Die maximale Beladung pro Einschieberost beträgt 60 kg.*

*Rohes Fleisch oder Fisch in sauberen, verschlossenen Behältern auf der unteren Ablage des Kühl-/Gefrierfachs lagern, so dass keine andere Lebensmittel berührt werden oder Flüssigkeit darauf tropfen kann.*

*Ein Nichtbefolgen dieser Hinweise kann zum Verderben von Lebensmitteln führen.*

## Abmessungen

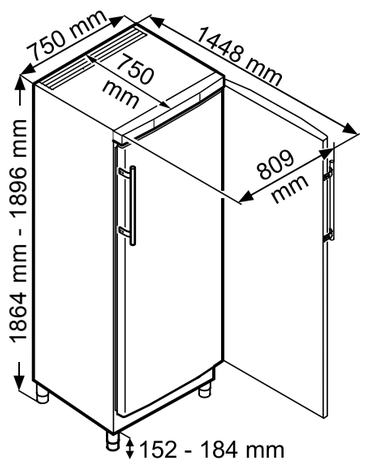


## Aufstellen

- Gerät nicht im Bereich direkter Sonnenbestrahlung, neben Herd, Heizung und dergleichen aufstellen.
- Keine wärmeabgebenden Geräte, z. B. Mikrowellengerät, Toaster usw., auf das Gerät stellen.
- Je mehr Kältemittel im Gerät ist, desto größer muss der Raum sein, in dem das Gerät steht. In zu kleinen Räumen kann bei einem Leck ein brennbares Gas-Luft-Gemisch entstehen. Pro 8 g Kältemittel muss der Aufstellraum mindestens 1 m³ groß sein. Angaben zum enthaltenen Kältemittel stehen auf dem Typenschild im Geräteinnenraum.
- Das Gerät stets direkt an der Wand aufstellen.

Wenn mehrere Geräte nebeneinander gestellt werden, einen Abstand von 30 mm zwischen den Geräten belassen. Wenn dieser Abstand zu klein ist, bildet sich Kondenswasser zwischen den Seitenwänden.

## Ausrichten

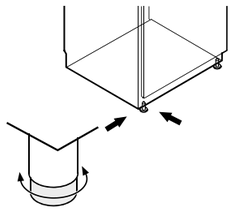

Das Gerät am Aufstellort in seine entgültige Position bringen.

Bodenunebenheiten mit den Stellfüßen ausgleichen.

**ACHTUNG**
*Das Gerät muss horizontal und vertikal ausgerichtet werden. Wenn das Gerät schräg steht, kann sich der Gerätekorpus verformen und die Tür schließt nicht richtig.*

## Bedien- und Kontrollelemente

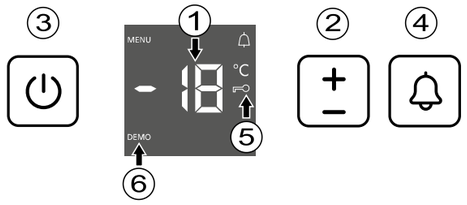


① Temperaturanzeige
② Temperatureinstelltasten
③ Ein/Austaste
④ Alarm-Austaste
⑤ Tastensperre
⑥ Der Präsentationsmodus ist aktiviert. Den Kundendienst kontaktieren.

## Ein- und Ausschalten

**Einschalten:** ON/OFF-Taste drücken, so dass die Temperaturanzeige leuchtet/blinkt.

Bei Inbetriebnahme und warmem Gerät werden so lange Striche angezeigt, bis eine Temperatur unter 0 °C erreicht ist.

**Ausschalten:** ON/OFF-Taste ca. zwei Sekunden lang drücken, so dass die Temperaturanzeige dunkel ist.

## Temperatur einstellen

Plus/Minus-Taste drücken.
Die Temperaturanzeige blinkt.

Plus/Minus-Taste drücken, die Temperaturanzeige springt auf den nächsttieferen Temperaturwert.

Plus/Minus-Taste so oft drücken, bis der gewünschte Wert angezeigt wird.

**ACHTUNG**
*Im wärmsten Bereich des Innenraumes kann die Temperatur höher sein als die eingestellte Temperatur.*

*Wenn die Tür über eine längere Zeit geöffnet wird, kann es zu einem erheblichen Temperaturanstieg in den Fächern des Gerätes kommen.*

## Türöffnungsalarm

Wenn die Tür länger als 180 Sekunden geöffnet ist, ertönt der Tonwarner.

Wenn die Tür zum Einlagern länger geöffnet sein muss, Tonwarner durch Drücken der Alarm-Taste stummschalten.

Wird die Tür geschlossen, ist der Tonwarner wieder funktionsbereit.

## Temperaturalarm

Bei unzulässigen Temperaturen im Innenraum ertönt der Tonwarner und die Temperaturanzeige blinkt.

Nach einem längeren Stromausfall kann die Temperatur im Innen-raum zu hoch angestiegen sein. Nach beendetem Stromausfall ist das Absinken der Temperatur in der Anzeige erkennbar.

*Tonwarner durch Drücken der Alarm-Taste stummschalten.*

Das Blinken der Temperaturanzeige wird beendet, sobald die Temperatur im Innenraum den eingestellten Wert erreicht hat.

## Temperaturalarm bei Defekt des Gerätes

DE

Bei einem Defekt des Gerätes kann die Temperatur im Innenraum zu hoch ansteigen oder zu tief fallen. Der Tonwarner ertönt und die Temperaturanzeige blinkt.

Wenn eine zu hohe (warme) Temperatur angezeigt wird, zuerst prüfen, ob die Tür nicht richtig geschlossen ist.

Wenn die Temperaturanzeige nach einer Stunde weiterhin einen zu warmen oder kalten Wert anzeigt, den Kundendienst kontaktieree

*Tonwarner durch Drücken der Alarm-Taste stummschalten.*

## Netzausfall-Anzeige

Wenn in der Anzeige erscheint, dann ist die Gefriertemperatur durch einen Netzausfall zu hoch angestiegen.

*Alarm-Taste drücken.*

Es wird die wärmste Temperatur während des Netzausfalls angezeigt.

Durch wiederholtes Drücken der Alarm-Taste wird die Anzeige gelöscht.

## Einstellmodus

**Tastensperre**

Mit der Tastensperre kann die Elektronik vor ungewollten Veränderungen gesichert werden.

**Tastensperre aktivieren**

5 Sek. drücken. Anzeige =
drücken. Anzeige =
drücken. Anzeige =
drücken. Anzeige =

**Tastensperre deaktivieren**

5 Sek. drücken. Anzeige =
drücken. Anzeige =
drücken. Anzeige =
drücken. Anzeige =

**Leuchtkraft des Displays einstellen**

5 Sek. drücken. Anzeige = C

drücken. Anzeige = h

drücken. Anzeige = h 1

Mit der Plus/Minus-Taste die gewünschte Leuchtkraft ein-stellen.
***h0*** *= minimale Leuchtkraft* ***h5*** *= maximale Leuchtkraft*

drücken. Anzeige = h

drücken. Die eingestellte Leuchtkraft wird nach einer Minute aktiviert.

Wenn eine Taste gedrückt wird, leuchtet das Display für eine Minute mit der maximalen Leuchtkraft.

Bei Inbetriebnahme des Gerätes wird die eingestellte Leuchkraft erst angezeigt, wenn die eingestellte Innentemperatur des Gerätes erreicht ist.

## Sicherheitsschloss

Das Schloss ist mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet.

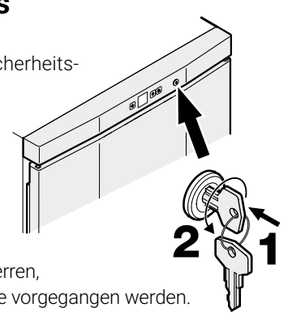


1) Schlüssel in Richtung hineindrücken.

2) Schüssel um 180° drehen.

Um das Gerät wieder aufzusperren, muss in der selben Reihenfolge vorgegangen werden.

## Abtauen

Das Gerät taut automatisch ab.

**Abtaufunktion manuell aktivieren**

Wenn die Tür über einen längeren Zeitraum nicht richtig geschlossen war, kann es im Innenraum bzw. am Kälteerzeuger zu einer stärkeren Vereisung kommen. In diesem Fall kann die Abtaufunktion vorzeitig aktiviert werden.

5 Sek. drücken. Anzeige = C

2 x Anzeige = H

2 x Anzeige = A

Während der Abtauphase erfolgt keine Kühlung und das Betriebsgeräusch verändert sich. Nach beendeter Abtauung schaltet das Gerät automatisch wieder in den Normalbetrieb.

## Reinigen

Oberflächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen Ablaufsystemen in Berührung kommen können, sind regelmäßig zu reinigen!

**⚠ WARNUNG**

**Vor dem Reinigen unbedingt das Gerät vom Netz trennen. Netzstecker ziehen oder Sicherung ausschalten!**

**⚠ WARNUNG**

**Beschädigungsgefahr von Gerätekomponenten und Verletzungsgefahr durch heißen Dampf.**

**⚠ WARNUNG**

**Das Gerät nicht mit Dampfreinigungsgeräten reinigen!**

- Innenraum, Ausstattungsteile und Außenwände mit lauwarmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen. Keinesfalls sand- oder säurehaltige Putz- bzw. chemische Lösungsmittel verwenden.
- Um Kurzschlüsse zu vermeiden, bei der Reinigung des Gerätes darauf achten, dass kein Reinigungswasser in die elektrischen Komponenten dringt.
- Alles mit einem Tuch gut trocknen.
- Für Geräte in Edelstahlausführung einen handelsüblichen Edelstahlreiniger benutzen.
- Das Typenschild an der Geräteinnenseite nicht beschädigen oder entfernen - es ist wichtig für den Kundendienst.

## Störung

**Im Anzeigedisplay erscheint F3 oder F4.**
Am Gerät liegt ein Fehler vor. Den Kundendienst kontaktieren.

**Folgende Störungen können durch Prüfen der möglichen Ursachen selbst behoben werden:**

**Das Gerät arbeitet nicht.** Prüfen, ob

- das Gerät eingeschaltet ist,
- der Netzstecker richtig in der Steckdose ist,
- die Sicherung der Steckdose in Ordnung ist.

**Beim Einstecken des Netzsteckers läuft das Kälteaggregat nicht an, in der Temperaturanzeige wird jedoch ein Wert angezeigt.**

- Dies ist ein Demo-Modus, der zu Vorführzwecken verwendet wird.
- Den Kundendienst kontaktieren.



**Die Temperatur ist nicht ausreichend tief.** Prüfen, ob

- in den Einstellungen nach Abschnitt „Temperatur einstellen“ der richtige Wert eingestellt wurden,
- das separat eingelegte Thermometer den richtigen
- Wert anzeigt,
- die Entlüftung in Ordnung ist,
- der Aufstellort zu dicht an einer Wärmequelle liegt.

## Kundendienst

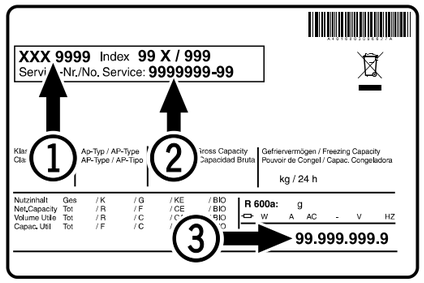


Liegt keine der genannten Ursachen vor und lässt sich die Störung nicht selbst beheben, ist die nächste Kundendienststelle zu kontaktieren. Dabei sind die Typenbezeichnung sowie ① Service- und ② Seriennummer ③ des Typenschildes anzugeben.

Die Position des Typenschildes ist im Kapitel **Gerätebeschreibung** (Seite 4) ersichtlich.

## Außer Betrieb setzen

Falls das Gerät für längere Zeit leer steht, ist es auszuschalten, abzutauen, zu reinigen und zu trocknen und die Tür ist geöffnet zu halten, um Schimmelbildung zu vermeiden.

## Türanschlag wechseln

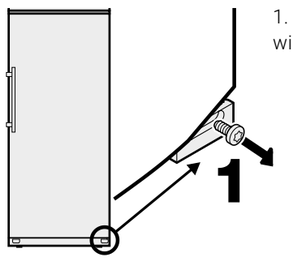


1. Schraube vom Scharnierwinkel unten herausdrehen.

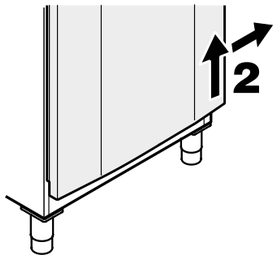


2. Tür anheben, nach rechts schwenken und abnehmen.

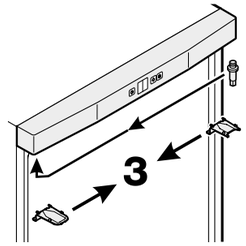


3. Die oberen Scharnierteile umsetzen.

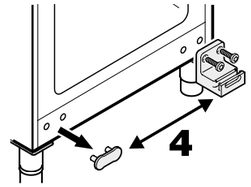


4. Unteren Scharnierwinkel und Abdeckplatte umsetzen.

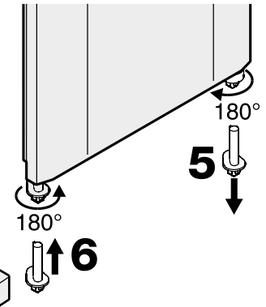


5. Unteren Türlagerbolzen 180° drehen und herausziehen.

6. Bolzen auf Gegenseite einstecken und 180° drehen.

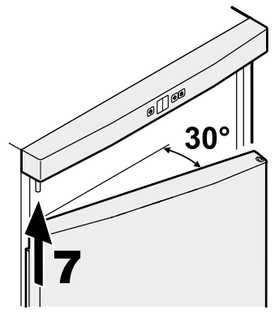


7. Tür auf oberen Bolzen aufstecken.

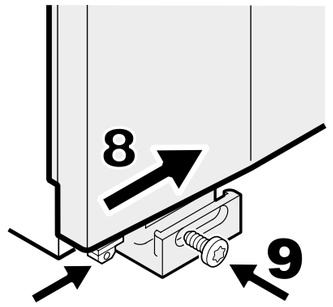


8. Tür von links nach innen schwenken.

9. Türlagerbolzen mit Schraube fixieren.

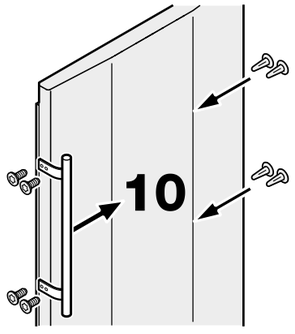


10. Griff und Stopfen an der Tür umsetzen.

## Contents

Page


| | |
|---|---|
| **Safety instructions and warnings** | 10 |
| **Intended use of the appliance** | 11 |
| **Sound emission** | 11 |
| **Climate class** | 11 |
| **Electrical connection** | 11 |
| **Disposal instructions** | 11 |
| **Appliance description** | 12 |
| **Storage** | 12 |
| **Dimensions** | 12 |
| **Installation** | 12 |
| **Levelling** | 12 |
| **Operating & control elements** | 12 |
| **Switching on and off** | 13 |
| **Setting the temperature** | 13 |
| **Door opening alarm** | 13 |
| **Temperature alarm** | 13 |
| **Temperature alarm in case of appliance malfunction** | 13 |
| **Power failure display** | 13 |
| **Setting mode** | 13 |
| Key lock | 13 |
| Activating the key lock | 13 |
| Deactivating the key lock | 13 |
| Setting the brightness of the display | 14 |
| **Security lock** | 14 |
| **Defrosting** | 14 |
| Manually activating the defrost function | 14 |
| **Cleaning** | 14 |
| **Error** | 14 |
| **Customer service** | 15 |
| **Decommissioning** | 15 |
| **Changing the door hinge** | 15 |


## Safety instructions and warnings

- This appliance may be used by children aged 8 years and above, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided that they are supervised or have been instructed concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in the appliance.
- To avoid personal injury and damage to property, the appliance must be set up by two persons.
- After unpacking, check the appliance for any damage. In case of damage, contact the supplier. Do not connect the appliance to the power supply.
- Avoid prolonged skin contact with cold surfaces (e.g. refrigerated or frozen goods). Take protective measures if necessary (e.g. wear gloves).
- Repairs and interventions on the appliance must only be carried out by customer service or qualified specialist personnel. The same applies to replacement of the power supply cord.
- Repairs and interventions on the appliance must only be carried out with the power plug visibly disconnected.
- The appliance must only be installed, connected and disposed of in accordance with the instructions in the user manual.
- In the event of a malfunction, disconnect the power plug or switch off the circuit breaker.
- Disconnect the power cord from the mains only by pulling the plug. Do not pull on the cord.
- Ensure that expired food is not consumed. Dispose of expired food properly.
- Avoid open flames or sources of ignition inside the appliance.

**⚠ WARNING**

**To accelerate the defrosting process, do not use any mechanical devices or other means other than those recommended by the manufacturer.**

**⚠ WARNING**

**Do not damage the refrigerant circuit.**



**⚠ WARNING**

**Do not operate electrical appliances inside the cooling compartment unless they are of the type recommended by the manufacturer.**

**⚠ WARNING**

**The power cord must not be damaged when setting up the appliance.**

**⚠ WARNING**

**Multiple socket outlets / power strips and other electrical devices (such as halogen transformers) must not be placed or operated at the rear of the appliance.**

**⚠ WARNING**

**This appliance must be secured in accordance with the user manual to eliminate any risk of instability.**

**⚠ WARNING**

**Do not block the ventilation openings in the appliance housing or in the installation housing.**

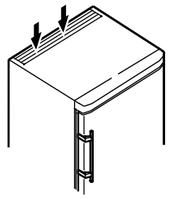

## Intended use of the appliance

The appliance is intended exclusively for cooling game meat or food in domestic, household-like environments, and in commercial use.

The appliance is designed for indoor use only. Any other type of use is not permitted. The appliance is not suitable for storing and cooling medicines, blood plasma, laboratory preparations, or similar substances and products that fall under the Medical Devices Directive 2007/47/EC. Improper use of the appliance may result in damage to or spoilage of stored goods. Furthermore, the appliance is not suitable for operation in areas at risk of explosion.

The refrigerant circuit has been tested for leaks. The appliance complies with the relevant safety regulations and EU directives 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2009/125/EC and 2011/65/EU.

## Sound emission

The noise level during operation of the appliance is below 70 dB(A) (sound power re. 1 pW).

## Climate class

EN

The climate class indicates the ambient temperature range within which the appliance may be operated in order to achieve full cooling performance.

- The climate class is printed on the rating plate.
- The position of the rating plate is shown in the chapter **Appliance Description** (page 12).

| Climate Class | Maximum Ambient Temperature | Maximum Relative Humidity |
|---|---|---|
| 5 | 40 °C | 40 % |

The minimum permissible ambient temperature at the installation site is 10 °C.

**⚠ WARNING**

**Do not operate the appliance outside the specified ambient temperature range!**

## Electrical connection

Operate the appliance **only with alternating current.**

The permissible voltage and frequency are specified on the rating plate. The position of the rating plate is shown in the chapter **Appliance Description** (page 12).

The socket must be properly earthed and electrically protected. The fuse rating must be between 10 A and 16 A.

The socket must not be located behind the appliance and must be easily accessible.

Never connect the appliance via extension cords or multiple socket outlets.

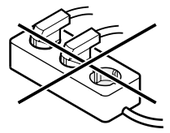

## Disposal instructions

The appliance contains valuable materials and must be collected separately from unsorted municipal waste. Disposal of obsolete appliances must be carried out properly and in accordance with the applicable local regulations and laws.

Do not damage the refrigerant circuit when transporting the obsolete appliance.

This appliance contains flammable gases in the refrigerant circuit and in the insulation foam.

Information on proper disposal can be obtained from the local authorities or waste disposal companies.

## Appliance description

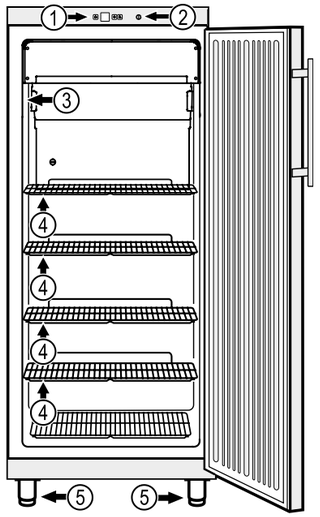


① Operating and Control Elements
② Lock
③ Rating Plate
④ Shelves
⑤ Adjustable Feet

## Storage

The shelves can be adjusted to suit the height of the stored items.

**CAUTION**

*The maximum load per slide-in grid is 60 kg.*

*Store raw meat or fish in clean, sealed containers on the lower shelf of the cooling/freezing compartment so that it does not come into contact with other food or drip onto it.*

*Failure to follow these instructions may result in food spoilage.*

## Dimensions

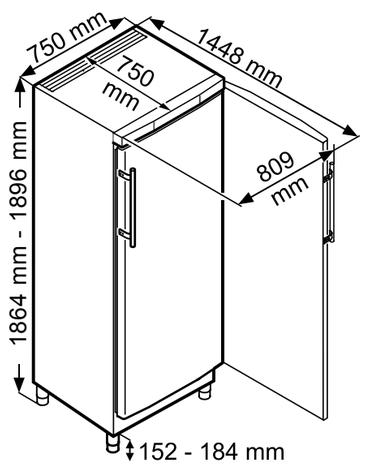


## Installation

- Do not install the appliance in areas exposed to direct sunlight, next to a stove, radiator or similar heat sources.
- Do not place heat-emitting devices, such as microwave ovens, toasters, etc., on top of the appliance.
- The larger the refrigerant charge in the appliance, the larger the room must be in which it is installed. In small rooms, a flammable gas-air mixture may form in the event of a leak. For every 8 g of refrigerant, the installation room must be at least 1 m³ in size. Information on the refrigerant used is given on the rating plate inside the appliance.
- Always install the appliance directly against the wall.

When installing multiple appliances side by side, leave a gap of 30 mm between them. If the distance is too small, condensation will form between the side walls.

## Levelling

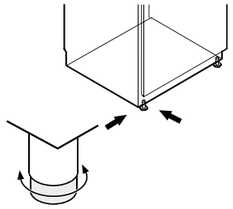

Move the appliance to its final position at the installation site.

Compensate for floor unevenness by adjusting the adjustable feet.

**CAUTION**

*The appliance must be levelled both horizontally and vertically. If the appliance is tilted, the cabinet may become deformed and the door may not close properly.*

## Operating & control elements

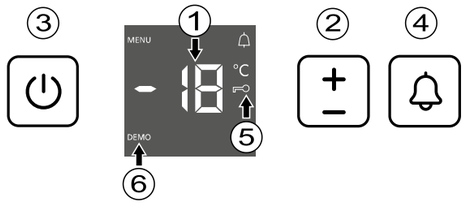


① Temperature Display
② Temperature Setting Buttons
③ On/Off Button
④ Alarm Reset Button
⑤ Key Lock
⑥ The presentation mode is activated. Contact customer service.

## Switching on and off

**Switching On:** Press the ON/OFF button until the temperature display lights up/flashes.

When starting up and with the appliance still warm, dashes will be shown until the temperature drops below 0 °C.

**Switching Off:** Press the ON/OFF button for approx. two seconds until the temperature display goes dark.

## Setting the temperature

Press the Plus/Minus button.
The temperature display will flash.

Press the Plus/Minus button again, the temperature display will move to the next lower temperature value.

Press the Plus/Minus button repeatedly until the desired value is shown.

**CAUTION**

*In the warmest area inside the appliance, the temperature may be higher than the set temperature.*

*If the door is left open for an extended period, a considerable increase in the temperature within the compartments of the appliance may occur.*

## Door opening alarm

If the door is open for longer than 180 seconds, the acoustic alarm will sound.

If the door needs to remain open longer for loading, mute the alarm by pressing the Alarm button.

When the door is closed, the acoustic alarm is reactivated.

## Temperature alarm

If the internal temperature becomes inadmissible, the acoustic alarm will sound and the temperature display will flash.

After a prolonged power failure, the internal temperature may have risen excessively. Once power is restored, the temperature decrease will be visible on the display.

*Mute the acoustic alarm by pressing the Alarm button.*

The flashing of the temperature display will stop as soon as the internal temperature has reached the set value.

## Temperature alarm in case of appliance malfunction

In the event of an appliance malfunction, the internal temperature may rise too high or fall too low. The acoustic alarm will sound and the temperature display will flash.

If a high (warm) temperature is indicated, first check whether the door is properly closed.

If the temperature display still shows an excessively high or low value after 1 hour, contact customer service.

*Mute the acoustic alarm by pressing the Alarm button.*

## Power failure display

If appears in the display, the freezer temperature has risen excessively due to a power failure.

Press the Alarm button. The warmest temperature reached during the power failure will be displayed.

By pressing the Alarm button repeatedly, the display can be cleared.

## Setting mode

**Key lock**

The key lock can be used to protect the electronic controls from unintended changes.

**Activating the key lock**

press for 5 seconds. Display =
press. Display =
press. Display =
press. Display =

**Deactivating the key lock**

press for 5 seconds. Display =
press. Display =
press. Display =
press. Display =

EN

**Setting the brightness of the display**

Press for 5 seconds. Display = C

press + Display = h

press Display = h 1

Use the plus/minus button to set the desired brightness.
*h0 = minimum brightness* ***h5*** *= maximum brightness*

press Display = h

press The set brightness is activated after a minute.

When a button is pressed, the display lights up for 1 minute with the maximum brightness.

During the initial start-up of the appliance, the set brightness is only displayed once the set interior temperature of the appliance has been reached.

## Security lock

The lock is equipped with a safety mechanism.

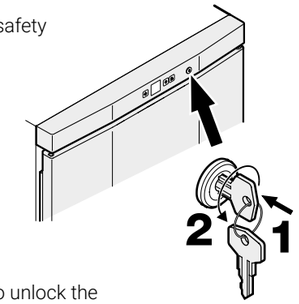


**Locking the appliance**

1. Press the key in direction.

2. Rotate the key by 180°.

Proceed in the same order to unlock the appliance again.

## Defrosting

The appliance defrosts automatically.

**Manually activating the defrost function**

If the door has not been properly closed for an extended period, heavy icing may occur inside the appliance or on the cooling unit. In this case, the defrost function can be activated prematurely.

Press for 5 seconds. Display = C

2 x + Display = H

2 x Display = A

During the defrost phase, no cooling takes place and the operating noise changes. After defrosting is completed, the appliance automatically switches back to normal operation.

## Cleaning

Surfaces that may come into contact with food and accessible drain systems must be cleaned regularly!

**⚠ WARNING**

**Always disconnect the appliance from the mains before cleaning. Unplug the appliance or switch off the circuit breaker!**

**⚠ WARNING**

**Risk of damage to appliance components and risk of injury from hot steam.**

**⚠ WARNING**

**Do not clean the appliance with steam cleaners!**

- Clean the interior, fittings and outer walls with lukewarm water and a little dishwashing liquid. Never use cleaning agents containing sand, acid or chemical solvents.
- To avoid short circuits, ensure that no cleaning water enters the electrical components during cleaning.
- Dry all parts thoroughly with a cloth.
- Dry all parts thoroughly with a cloth. For appliances with a stainless steel finish, use a commercially available stainless steel cleaner.
- Do not damage or remove the rating plate inside the appliance – it is important for customer service.

## Error

**If F3 or F4 appears on the display,** a fault has occurred in the appliance. Contact customer service.

**The following malfunctions can be remedied by checking the possible causes yourself:**

**The appliance is not working.** Check whether

- the appliance is switched on,
- the power plug is correctly inserted into the socket,
- the socket fuse is intact.

**When the power plug is inserted, the refrigeration unit does not start, but a value is displayed on the temperature indicator.**

- This is a demo mode used for display purposes.
- Contact customer service.

**The temperature is not sufficiently low.** Check whether

- the correct value has been set in the settings according to the section “Setting the Temperature”,
- the separately placed thermometer shows the correct value,
- the ventilation is functioning properly,
- the installation site is too close to a heat source.

## Customer service

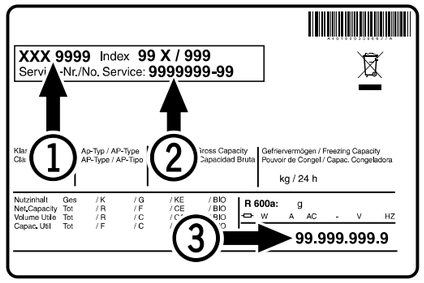


If none of the above causes apply and you are unable to eliminate the malfunction yourself, please contact the nearest customer service center. Provide the model designation ①, service number ② and serial number ③ from the ratingplate.

The position of the rating plate is shown in the chapter **Appliance Description** (page 12).

## Decommissioning

If the appliance is out of use for an extended period, it must be switched off, defrosted, cleaned and dried, and the door must be left open to prevent mold formation.

## Changing the door hinge

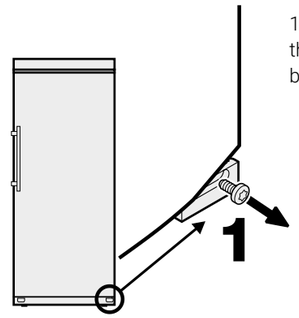


1. Unscrew the screw from the hinge bracket at the bottom.

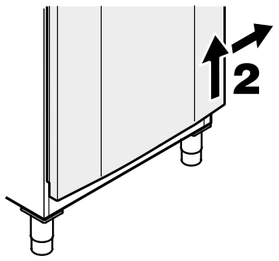


2. Lift the door, swing it to the right and remove it.

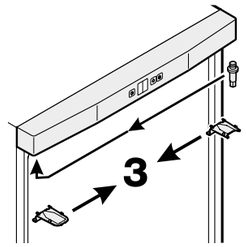


3. Replace the upper hinge parts.

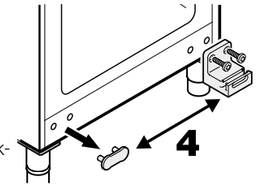


4. Replace the lower hinge bracket and cover plate.

5. Turn the lower door bearing bolt by 180° and pull it out.

6. Insert the bolt on the opposite side and turn it 180°.

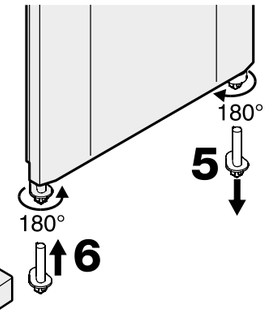


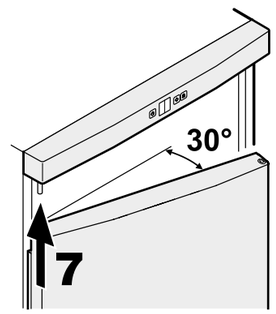


7. Put the door on the upper bolt.

8. Swing the door inwards from the left.

9. Fix the door bearing bolt with a screw.

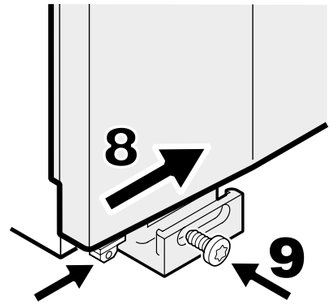


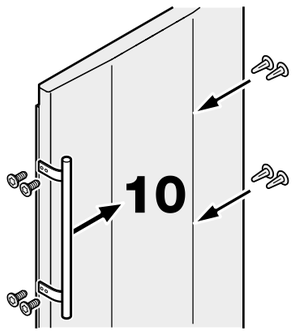


10. Replace the handle and plug on the door.

EN

**Landig + Lava GmbH & Co. KG**
Mackstraße 90 – 88348 Bad Saulgau
Telefon: +49 7581 90430 – E-Mail: info@landig.com
Web: www.landig.com

Folge uns auf Social Media

Art. Nr. WZ0115
4 251309 919487

Stand: 09/2025